



## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus


- Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung
- Schieben Sie die SIM-Karte mit dem goldenen Chip nach unten gem. Abbildung in die vorgesehene Halterung
- Führen Sie das obere Ende des Akkus mit der Beschriftung - - + nach unten in die Halterung
- Drücken Sie das untere Ende des Akkus in die Halterung
- Setzen Sie die Abdeckung wieder auf

## Entfernen der SIM-Karte und des Akkus

- Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung
- Entnehmen Sie den Akku an der unteren Griffkante



Up/Down-Taste drücken

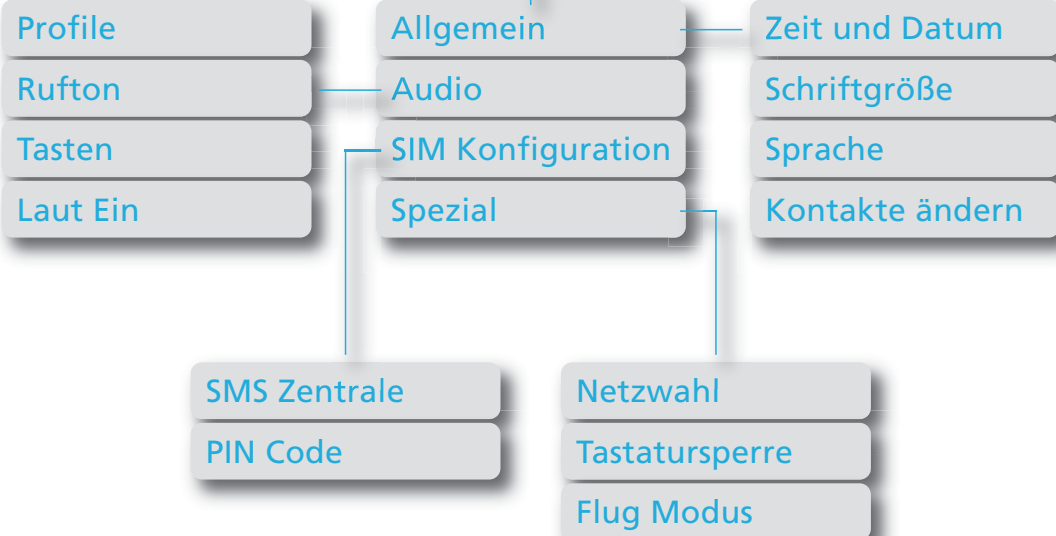

## Telefonbuch

### Neuen Kontakt erstellen:

- Durch Drücken auf die linke Multifunktions-taste LSK gelangen Sie direkt in das Menü „Kontakt erstellen“
- Nochmaliges Drücken der LSK-Taste auf Option → Kreieren
- Mit der Up/Down-Taste auf Name oder Nummer gehen, OK auswählen, dann mit dem Tastenfeld erstellen. Telefonnummer immer mit Vorwahl eingeben
- Mit der LSK-Taste speichern

## SMS

### Neue Meldung erstellen:

- Durch Drücken der rechten Multifunktions-taste RSK gelangen Sie ins SMS-Menü
- Mit der Up/Down-Taste auf SMS schreiben gehen und mit OK bestätigen
- Mit dem Tastenfeld Meldung schreiben
- Falsche Zeichen durch Löschen RSK korrigieren
- Häufige Sonderzeichen wie Punkt und Komma unter Taste 1 einfügen
- Weitere Sonderzeichen wie Ausrufe- und Fragezeichen unter der \*-Taste
- Nach Beenden mit der LSK-Taste bestätigen
- Nummerneingabe des Empfängers mit OK bestätigen
- Nummer des Empfängers eingeben und mit LSK absenden

**Notruf-Knopf**  
Durch längeres Drücken  
(ca. 3 Sek.), erfolgt  
automatisch ein Notruf.



GPS-Empfang

Empfangsstärke

Telefonbuch

SMS-Menü

Multifunktions-taste  
LSK (links)

Anruf/OK-Taste

Sonderzeichen

Tastensperrung  
Bestätigung durch \* LSK

**Up/Down-Taste**  
Mit dieser Taste navigieren Sie durch das Menü. Zudem können Sie damit während eines Anrufes die **Lautstärke** einstellen.

SMS Mitteilung

Lautlos

Anruf verpasst

Akkustand

Einstellungen

Die verschiedenen Einstellungen sind wie beschrieben mit der **Up/Down-Taste** auszuwählen. Durch Drücken auf die **OK-Taste** gelangen Sie in die jeweiligen Untermenüs, die Sie ebenfalls durch **OK** ausführen oder mit **Exit** beenden können.

Multifunktions-taste RSK (rechts)

Mit den Multifunktions-tasten gelangen Sie in das **Telefonbuch (links)** und das **SMS-Menü (rechts RSK)**. Zudem können Sie diverse Einstellungen oder Funktionen bestätigen oder abbrechen.

Ein/Aus-Taste

Betätigen Sie diese Taste, wenn Sie das Gerät ein- oder ausschalten (3 Sek.), einen Anruf ablehnen oder beenden oder eine Aktion abbrechen wollen.

Stummschaltung

Zeichen wechseln

Wechsel zwischen Klein- und Grossschreibung sowie Ziffern (Abc, ABC, abc, 123).